


UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Durbini

Tipovi Durbina



Durbin sa uvidom od 45°

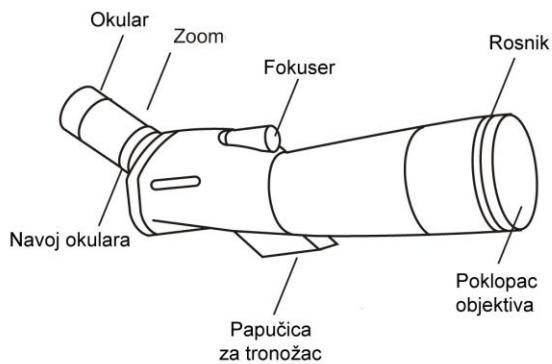

MC Durbin

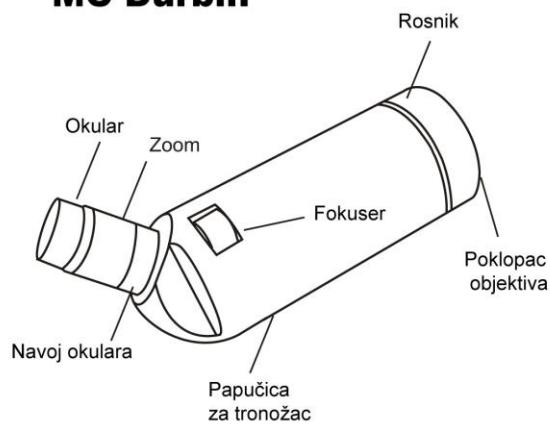


Durbini sa ravnim uvidom

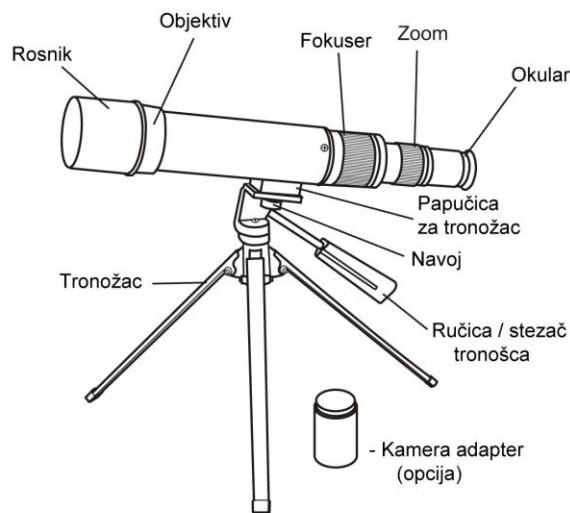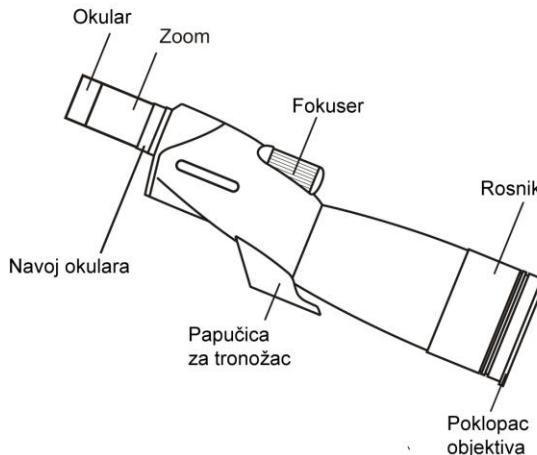


Postupak sklapanja


Manje razlike su moguće u zavisnosti od tipa durbina.

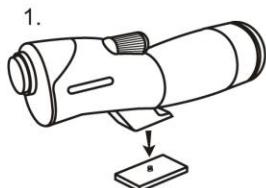

1.
Spojite durbin sa glavom stativa pomoću papučice. (Stativ nije sastavni deo durbina!)




2.
Otvorite kutiju sa okularom okrećući poklopac u smjeru obrnutom od smera kretanja kazaljke na satu i izvadite okular.



3.
Skinite poklopac sa durbina i na njegovo mjesto uvrtite okular u smjeru kazaljke na satu.




4.
Kada je okular postavljen Zoom točak se nalazi u gornjem položaju. Zumiranje se vrši okretanjem zoom navoja u smjeru kazaljke na sa tu i obrnuto.

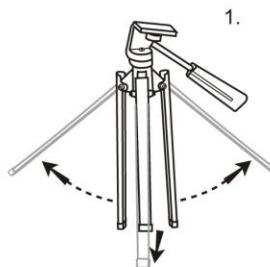

1.
Raširite noge stativa i postavite stalak na čvrstu površinu.



2.
Postavite durbin na papučicu stalka i pričvrstite ga zateznim vijkom.

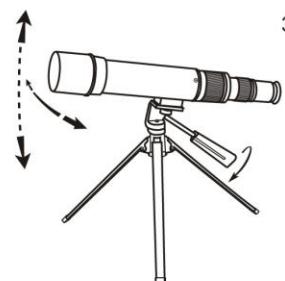


3.
Rotacijom ručice popustite stalak i prilagodite stalak za željeni smer prema gore i dole i levo-desno.

Korišćenje Durbina

Manje razlike su moguće u zavisnosti od tipa durbina!


Korišćenje okulara

Meka guma na okularu sprečava ulaz spoljnog svetla.
Ako nosite naočare, jednostavno prevrnete krajeve gumica
sa okulara, tako da i sa naočarima posmatrate celo vidno polje.

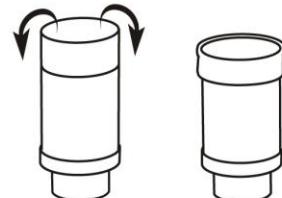

Fokusiranje

Polako okrećite točkić za izoštravanje u oba smjera dok
slika ne bude najoštrija. Posle promene okulara skoro
uvek morate ponovo podešiti oštrinu slike.

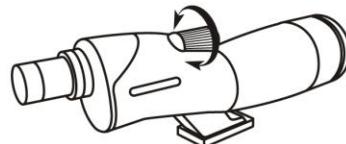

Korišćenje Zoom okulara

Možete menjati povećanja okulara zoom prstenom na željeno
uvećanje okrećući točak u smeru kazaljke na satu ili smeru
obrnutom od smera kazaljke na satu.




Posmatranje bez vađenja iz torbice
Accuter durbine moguće je koristiti i bez vađenja iz zaštitne torbice.
Treba da otvorite stranicu objektiva i okulara i prorez za
montiranje na tronožac.
Ovakav način nije preporučljiv za duže posmatranje.



Transport (prevoz)

Durbin se transportuje u torbici kao što je prikazano na slici.

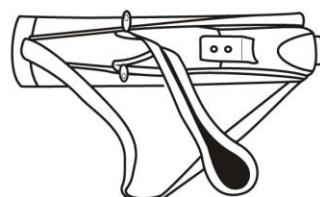

PAŽNJA!!!



Nikada nemojte okretati durbin u pravcu Sunca!!!
Može da dođe do ozbiljnih i trajnih povreda oka
i oštećanja vida, kao i oštećenja samog durbina!

Napomena

Postoji mnogo različitih tipova durbina sa manjim ili većim razlikama.
Za osobine konkretnog durbina obratite se prodavcu.

Zamena okulara

Postoji mogućnost zamene okulara kod Acuter durbina. Raspon fokusnih dužina okulara je 5, 6, 9 i 25 mm.
U zavisnosti od durbina na koji se postavljaju ovi okulari imaju različita povećanja i širine vidnog polja.

Model okulara	Fokusna dužina	povećanje (55mm)	povećanje (80mm)	povećanje (100mm)	Vidno polje (stepeni)
MH5	5 mm	76x	100x	108x	55
MH6	6 mm	63x	75x	90x	62
MH9	9 mm	42x	50x	60x	65
MK25	25 mm	15x	19x	21,6x	46

Fotografisanje kroz durbin

Kroz durbin je moguće fotografisati, ali to nije prvenstvena namena durbina.
Postoji nekoliko metoda koje se mogu koristiti. Foto aparati malog fomata se pomoću posebnog adaptera mogu fiksirati na okular i direktno slikati.
Na SkyWatcher 20-60x80 durbinima postoji i poseban adapter za montažu DSLR aparata aparata.
Neki od čestih problema pri fotografisanju kroz durbine su: loš kontarst, izražena hromatska aberacija tamne ivice vidnog polja i vignetiranje.